

MANUEL D'INSTALLATION

Pour la version la plus récente de ce manuel,
veuillez visiter notre site web à cogan.com

V.2016.1

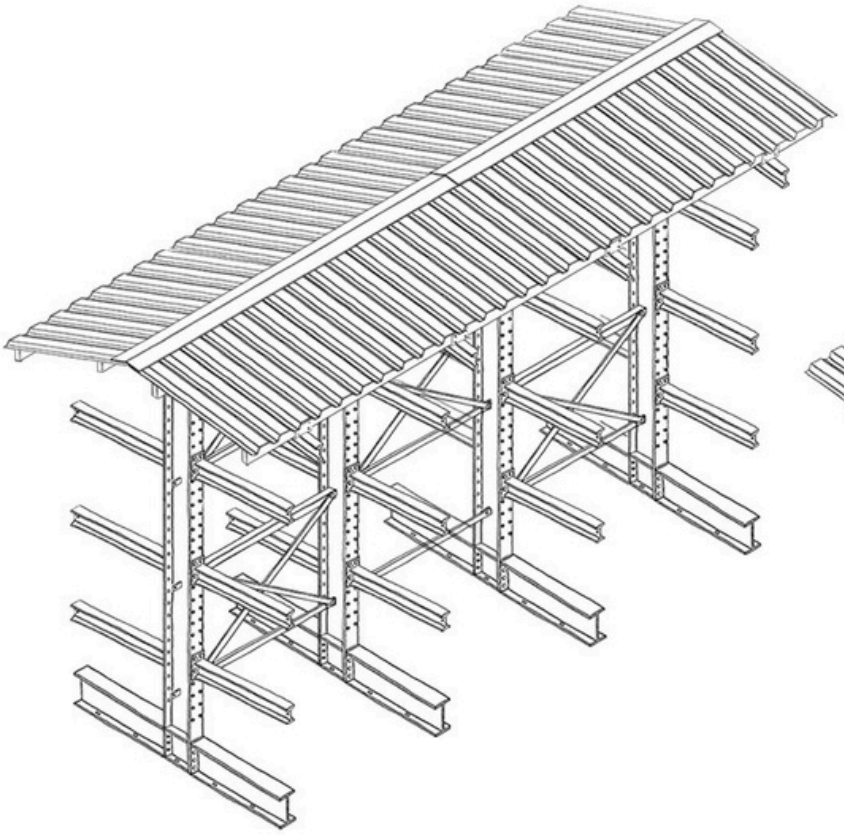

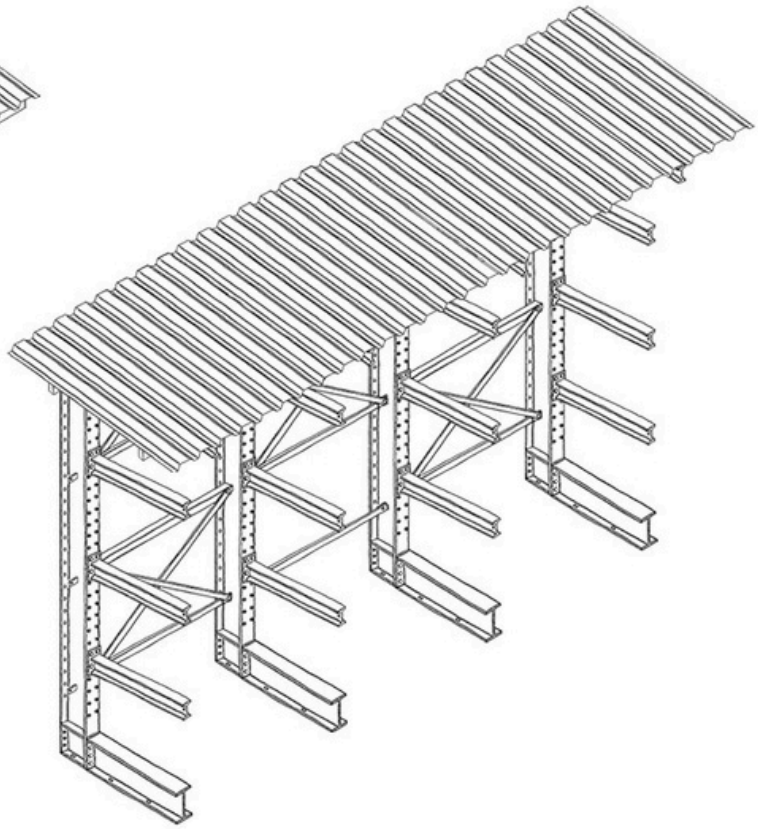

Produit	Rayonnage
Sous-produit	Système de toiture pour rack cantilever

- Facile à installer sur des unités de rayonnage simple ou double face
- Finition galvanisée pour un produit durable
- Toujours se référer aux plans d'installation et aux instructions d'installation spécifiques incluses avec votre projet

© 2016 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Cogan®

Une tradition de qualité depuis 1901

cogan.com


ÉTAPE 1
POUTRE EN BOIS

Pour un espacement plus réduit entre les colonnes, vous pouvez utiliser une poutre en bois continue afin de couvrir plus d'une travée. Lorsque l'espacement des colonnes est trop large pour utiliser une poutre continue, couper la poutre en bois de manière à ce qu'elle soit centrée sur l'équerre soudée. Toujours placer la poutre au-dessus de l'équerre.

***** TOUJOURS UTILISER UNE POUTRE CONTINUE À L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE RANGÉE DE RACK CANTILEVER POUR UNE INSTALLATION DE TOIT PLUS ROBUSTE.**


***** SE RÉFÉRER AUX PLANS APPROUVÉS POUR LES DIMENSIONS ET LA LONGUEUR DE LA POUTRE EN BOIS.**

VUE DE DESSUS

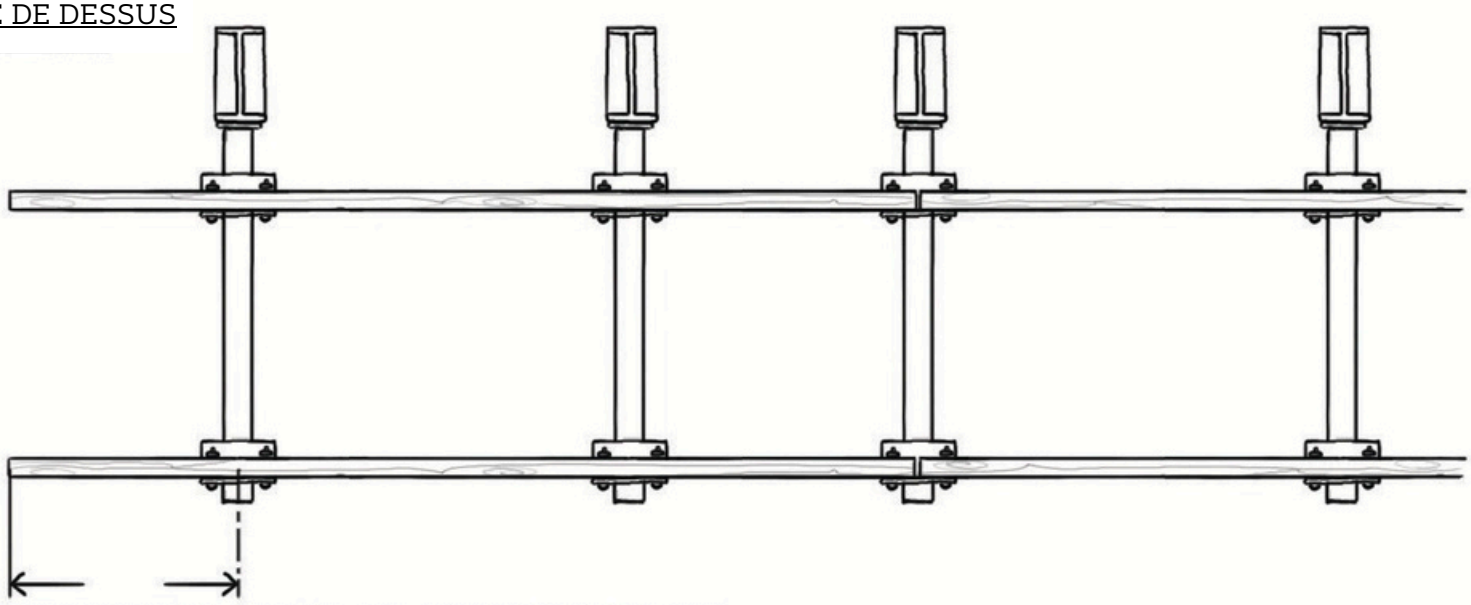

1/2 DE LA TRAVÉE ADJACENTE, JUSQU'À UN MAXIMUM DE 24"

Compléter chaque rangée de rack cantilever en prolongeant une poutre en bois continue aux deux extrémités.

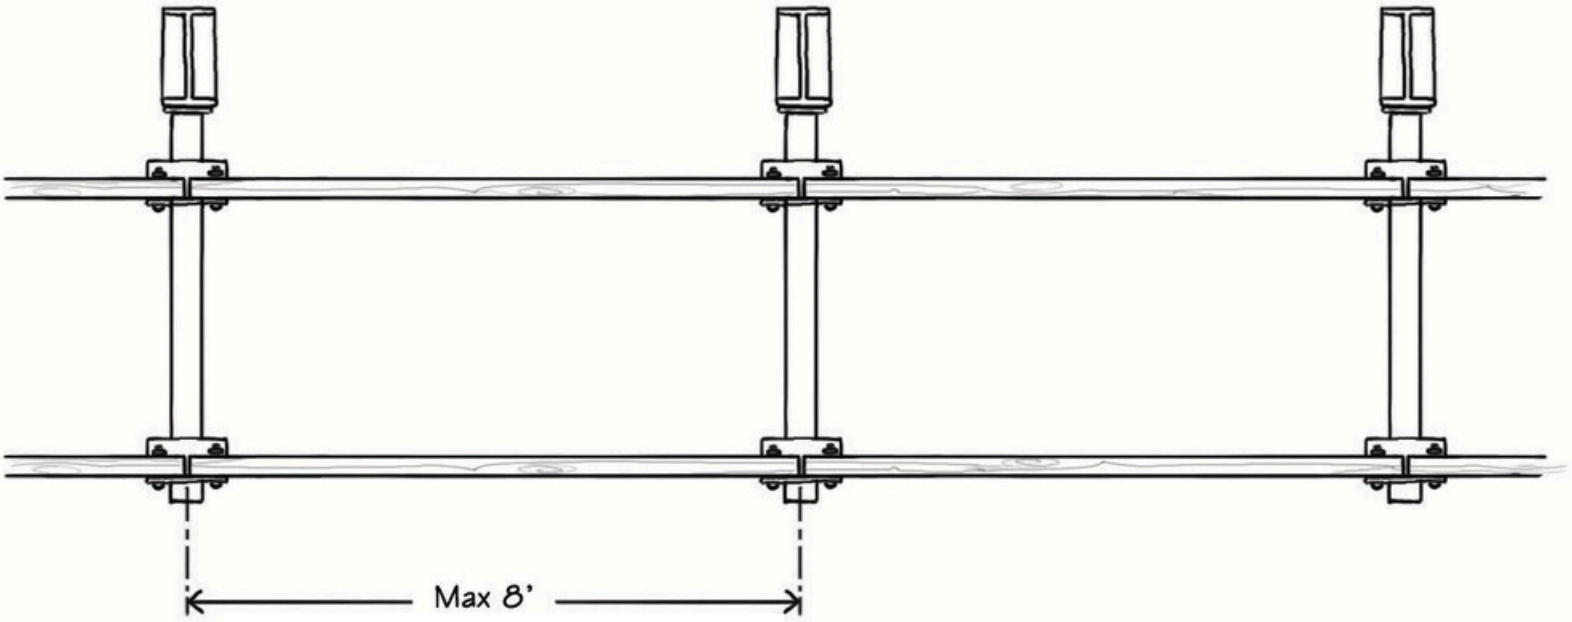


Si supérieur à 8', contacter Cogan au 888-316-2027.

ÉTAPE 1a
POUTRE EN BOIS


Percer les trous dans le bois avant de boulonner la poutre à l'équerre soudée.

***** SE RÉFÉRER AUX PLANS APPROUVÉS POUR LES DIMENSIONS ET LA LONGUEUR DE LA POUTRE EN BOIS.**

VUE DE DESSUS

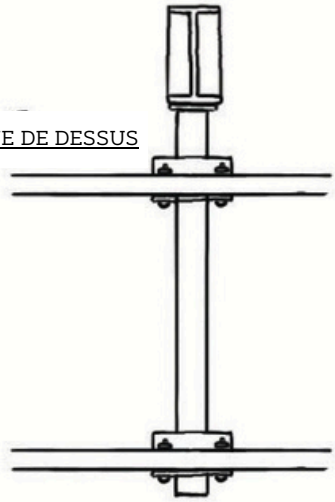


Lors de l'utilisation d'une poutre en bois continue, fixer la poutre en la boulonnant en diagonale comme illustré ci-dessous.

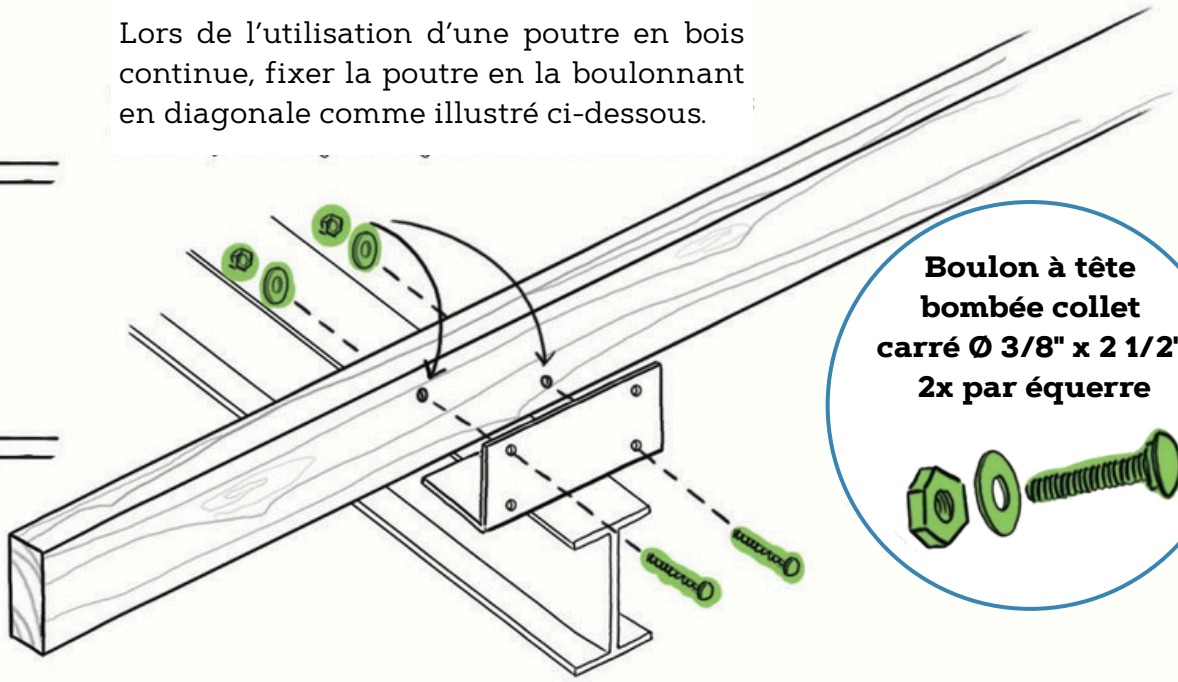


Boulon à tête bombée collet carré Ø 3/8" x 2 1/2" 2x par équerre

VUE DE DESSUS

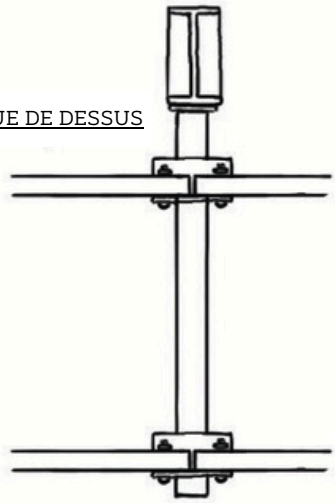

Lors de l'assemblage de 2 poutres en bois sur la même équerre, les centrer dans l'équerre et boulonner chaque poutre deux fois comme illustré ci-dessous.

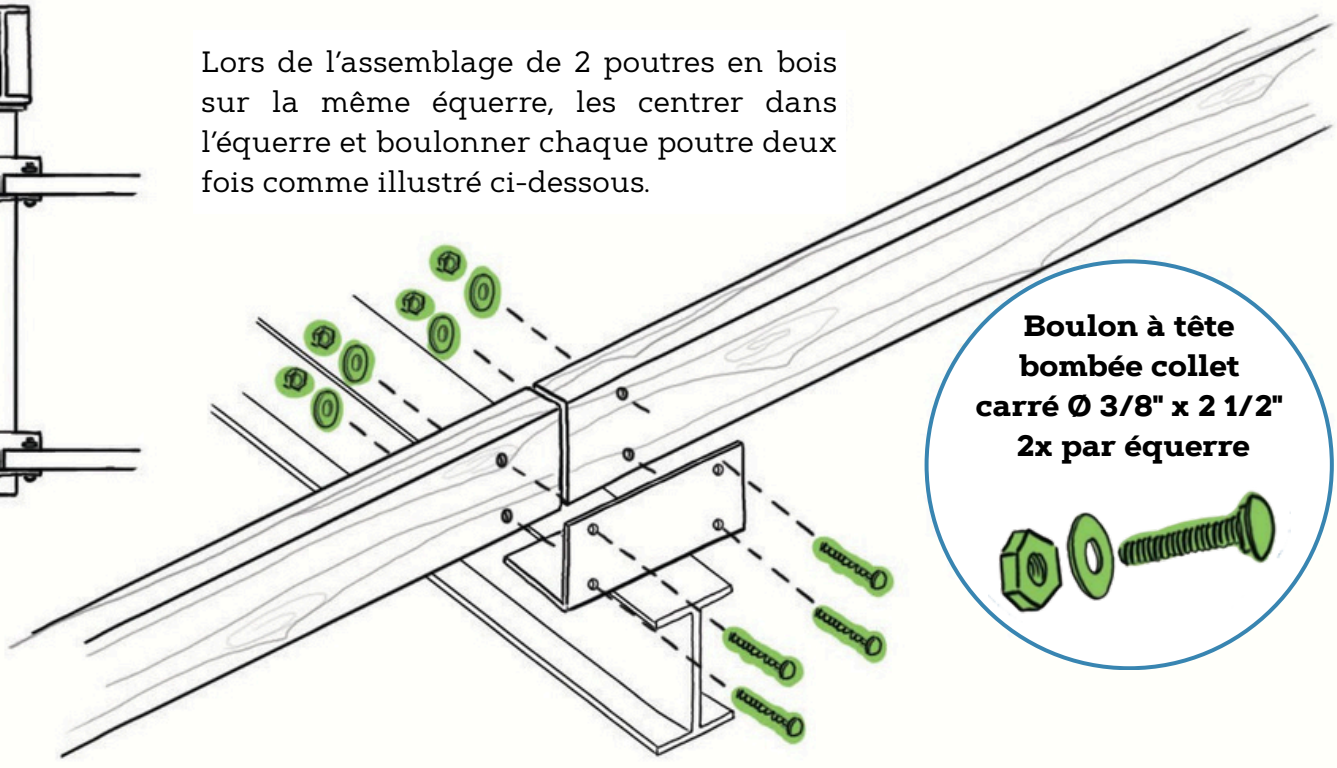

Boulon à tête bombée collet carré Ø 3/8" x 2 1/2" 2x par équerre


ÉTAPE 2
REVÊTEMENT DE TABLIER EN ACIER

Placer le tablier en acier sur la poutre en bois. Suivre les instructions ci-dessous pour les colonnes de rack cantilever simple et double face.


VUE DE CÔTÉ

COLONNE SIMPLE FACE

Aligner le revêtement de tablier en acier avec l'arrière de la colonne

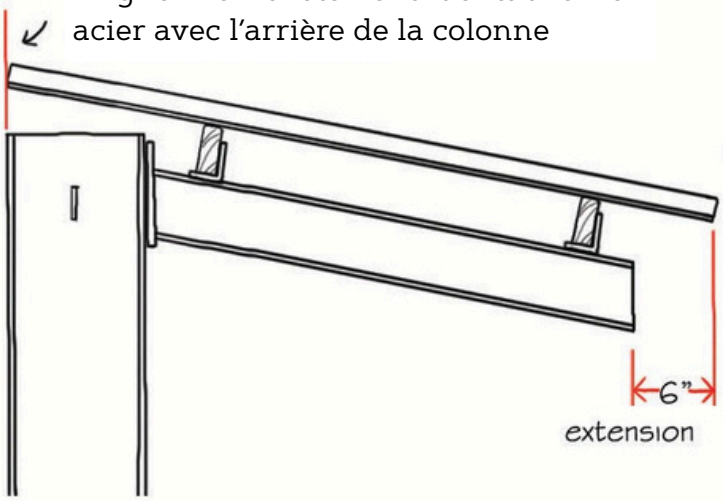


Prolonger le revêtement de tablier en acier avec l'arrière de la colonne UNIQUEMENT si des panneaux arrière sont installés

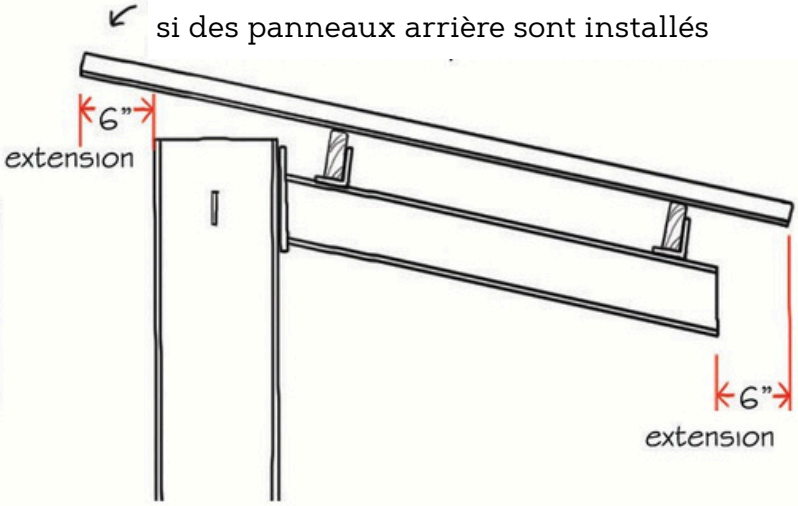

VUE DE CÔTÉ


COLONNE DOUBLE FACE

Aligner le revêtement de tablier en acier centré sur la colonne

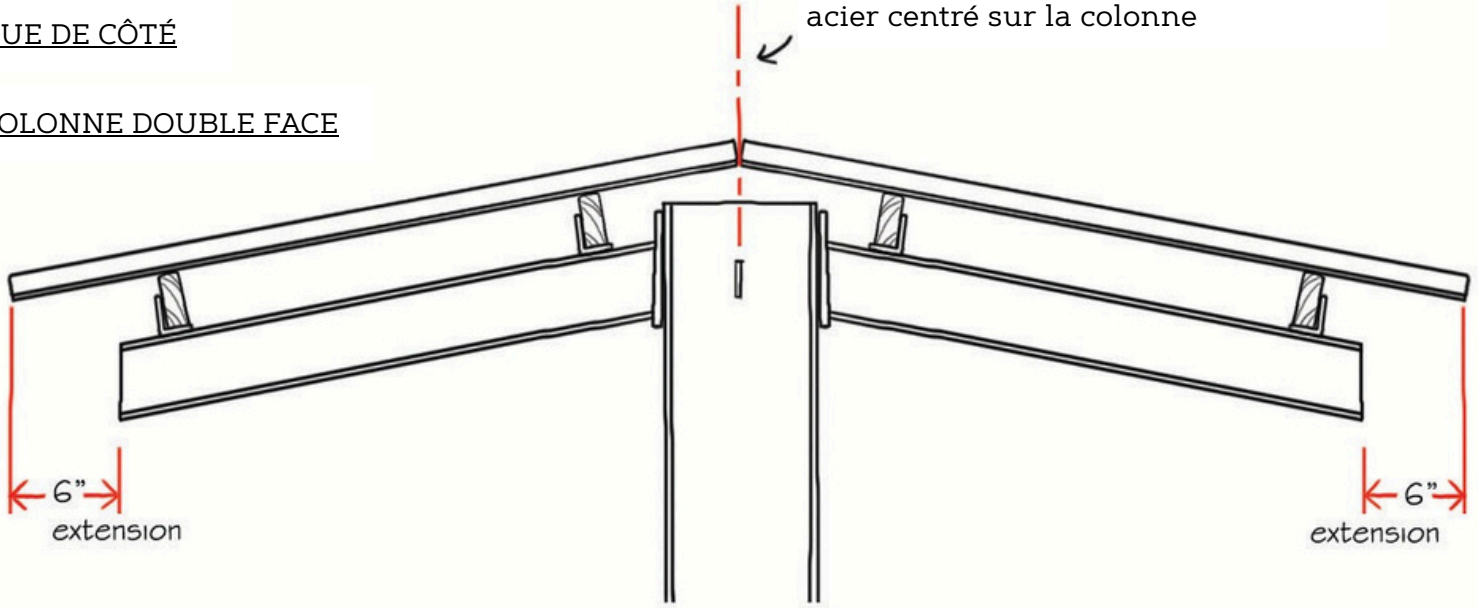

ÉTAPE 2a
REVÊTEMENT DE TABLIER EN ACIER


Visser le revêtement de tablier en acier sur chaque poutre en bois à l'aide de vis TEK à tête hexagonale étanche.

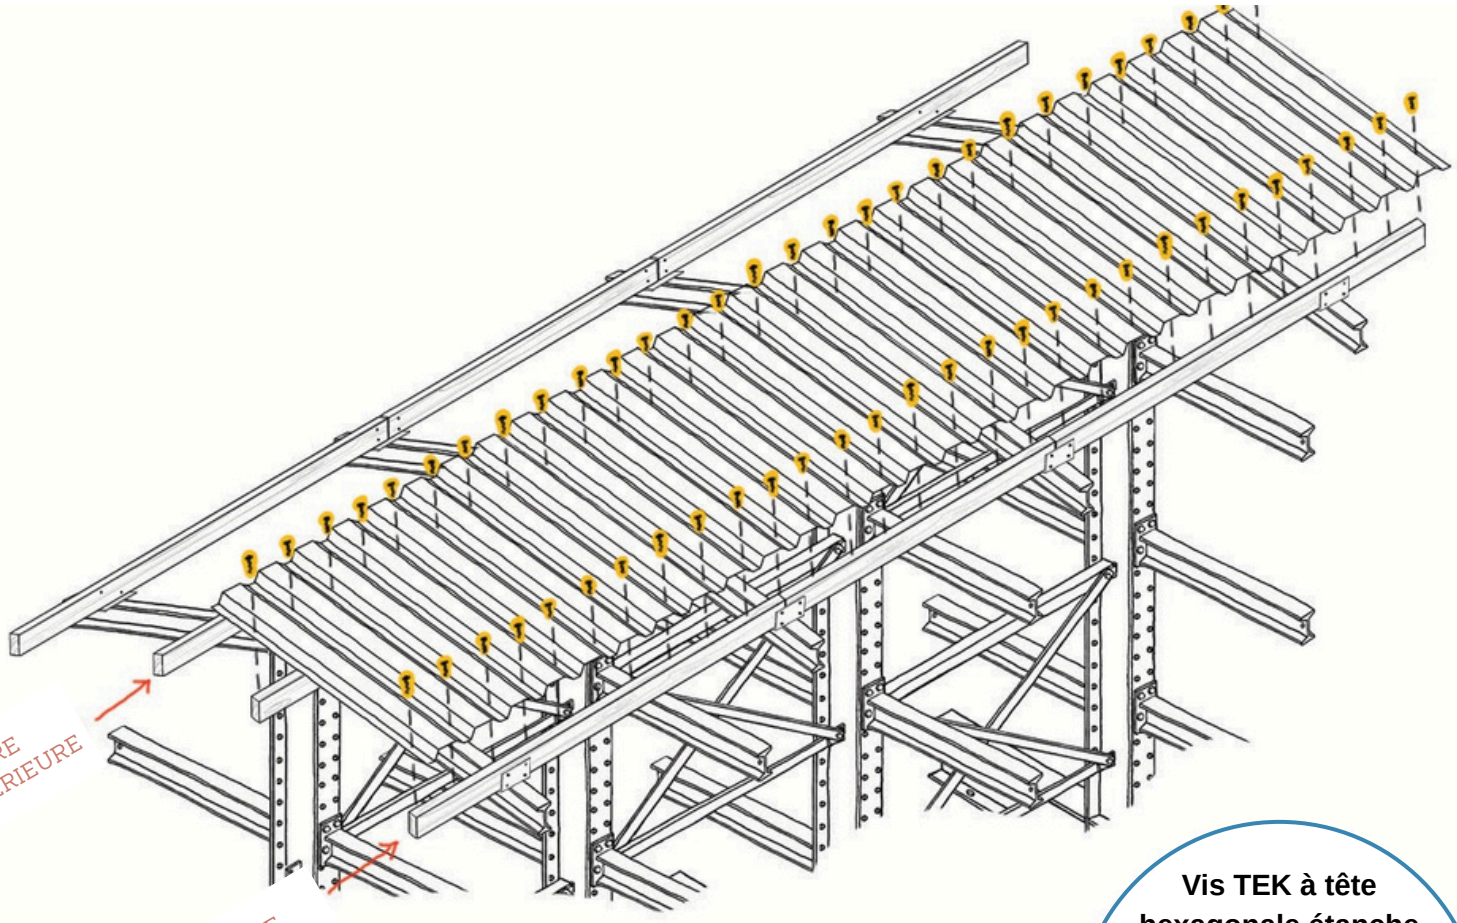

Vis TEK à tête hexagonale étanche #8 x 1" (avec joint en caoutchouc)



Chevaucher chaque panneau de tablier en acier

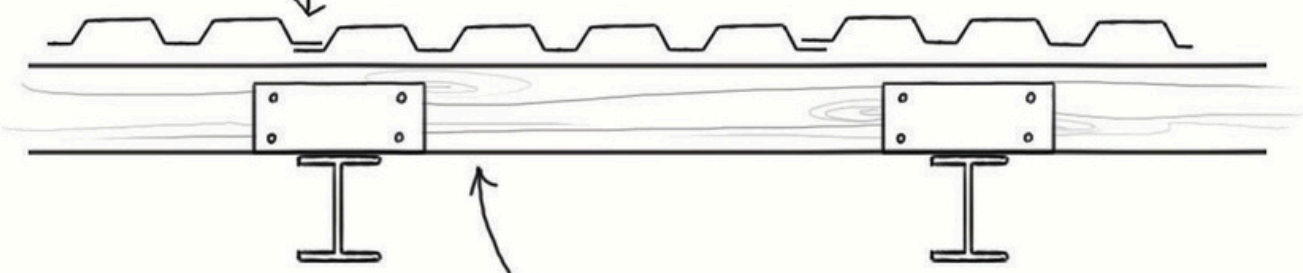


Pour les poutres en bois supérieure et inférieure : fixation par vis TEK tous les 6"

Pour les poutres en bois entre la poutre supérieure et inférieure : fixation par vis TEK tous les 12"

ÉTAPE 3
CORNIÈRE DE FAÎTAGE (DOUBLE FACE UNIQUEMENT)

Visser la cornière supérieure sur le revêtement de tablier en acier à l'aide de vis TEK à tête hexagonale étanche.

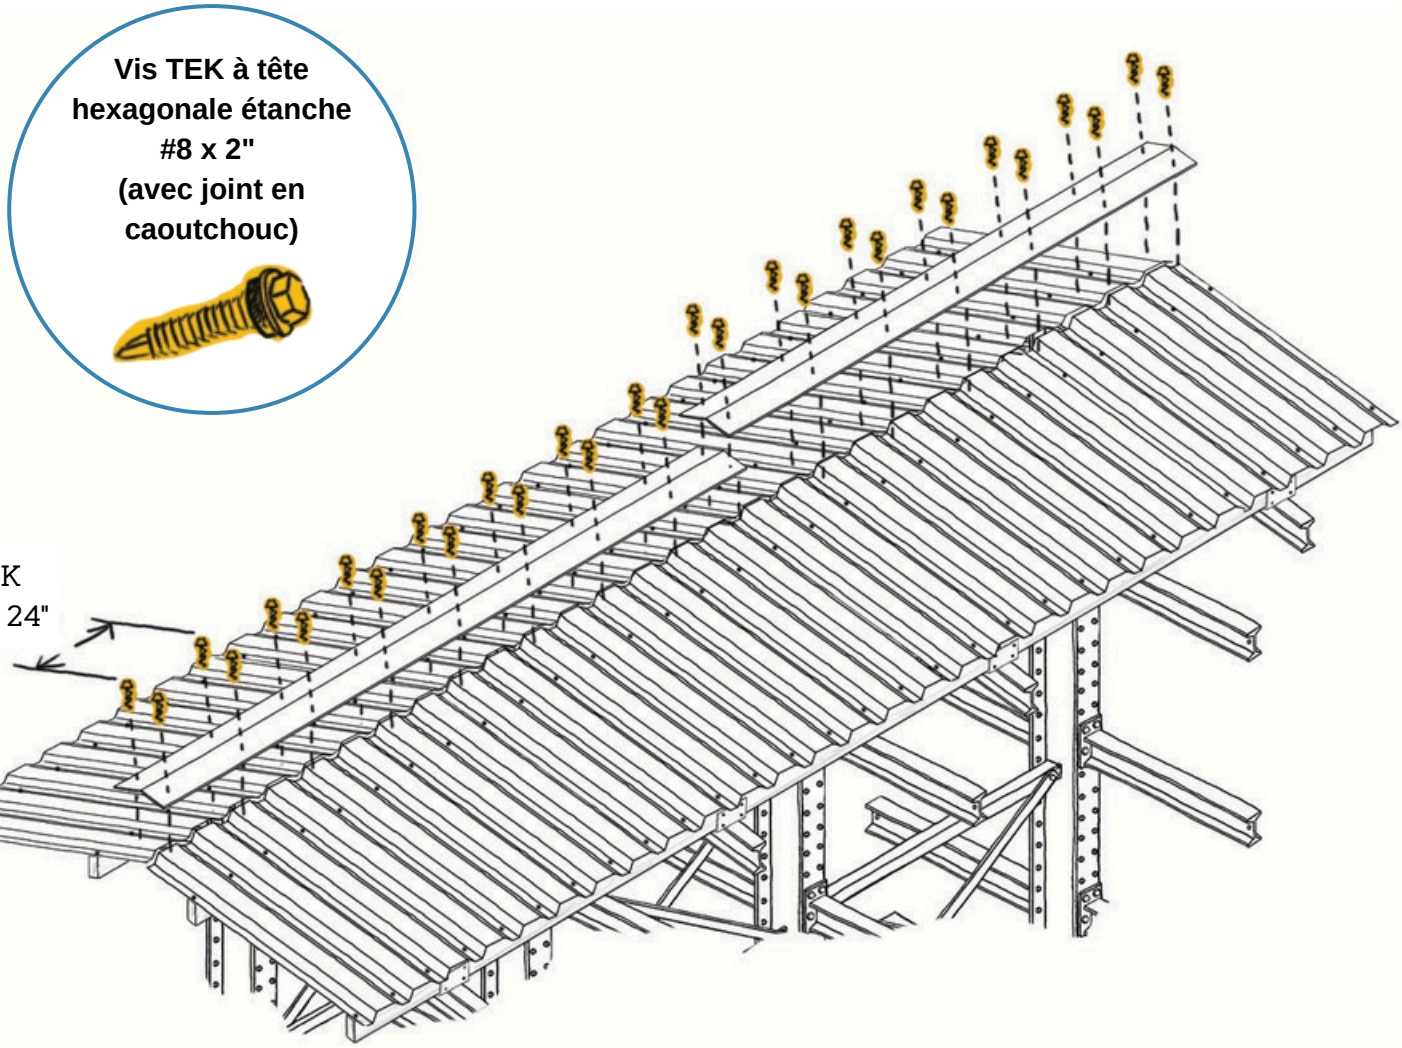

Toujours chevaucher la cornière de faîtage lors de l'utilisation de plus d'une longueur

